


Balkony i tarasy

Krawędź płyty balkonowej

Okładzina płytki klinkierowa

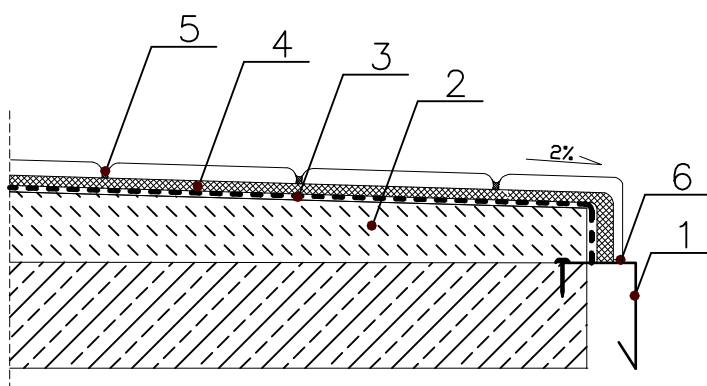

1. Obróbka blacharska - aluminiowy profil tarasowy **MT**
2. Warstwa spadkowa - posadzka cementowa **PC 80** lub zaprawa naprawcza **REPOL SM 40**
3. Izolacja przeciwwilgociowa - zaprawa uszczelniająca **DF 2K** lub **HYDRO BASIC 2K**
4. Klejenie płytek - biała zaprawa elastyczna Trass Elastic **BTE 71**, elastyczna zaprawa klejowa **KGX 45** lub wysokoelastyczna zaprawa klejąca **KGF 65**
5. Fugowanie okładzin - fuga trass **FMT 15** lub fuga Trass **SF 50**
6. Uszczelnienie - masa poliuretanowa **PU 15** lub uszczelniacz **X-BOND MS-D80**