


## Balkony i tarasy

Połączenie płyty tarasu ze ścianą  
Okładzina - płytki gres

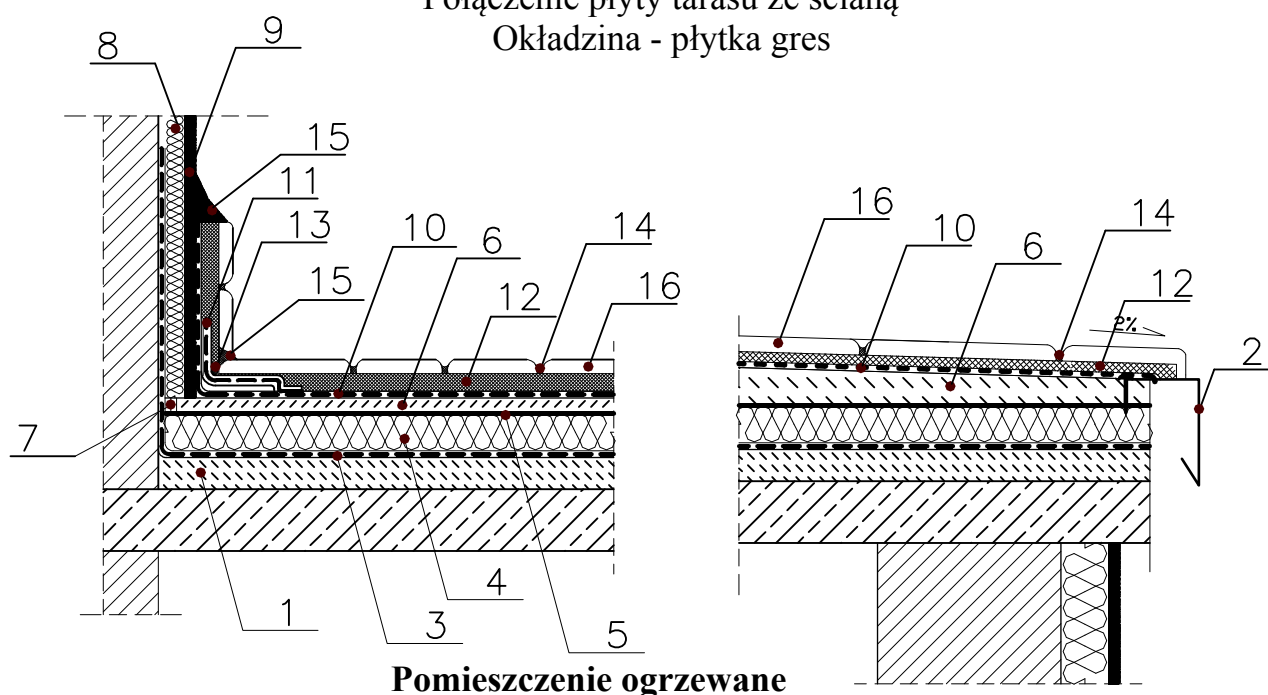

Pomieszczenie ogrzewane

1. Warstwa spadkowa - zaprawa naprawcza **REPOL SM 20** lub **REPOL SM 40**
2. Obróbka blacharska - aluminiowy profil tarasowy
3. Izolacja paroszczelna - bitumiczna masa izolacyjna **2K Standard**  
lub ewentualnie papa termozgrzewalna
4. Izolacja termiczna - płyty styropianowe XPS
5. Warstwa oddzielająca - folia budowlana PE
6. Warstwa dociskowa i spadkowa - posadzka cementowa **PC 80** lub zaprawa naprawcza **REPOL SM 40**
7. Taśma dylatacyjna
8. Ocieplenie ściany budynku
9. Tynk cienkowarstwowy
10. Izolacja przeciwwilgociowa - zaprawa uszczelniająca **DF 2K** lub **HYDRO BASIC 2K**
11. Doszczelnienie naroży - taśma uszczelniająca **DB 70**
12. Klejenie płytek - wysokoelastyczna zaprawa klejąca **KGF 65**, elastyczna zaprawa klejąca **KGX 45**  
lub rozplývna zaprawa klejowa **FBS 75**
13. Wypełnienie dylatacji - sznur dylatacyjny
14. Fugowanie okładzin - elastyczna fuga **SFX 75** lub fuga **FM 60 Premium**
15. Uszczelnienie narożników - masa poliuretanowa **PU 15** lub uszczelniacz **X-BOND MS-D80**
16. Płytki gres